

INFOS


PC 5

取付・取扱説明書

取扱方法


掲示物は画鋏で止めてください

画鋏等を金槌等でたたいて止めないでください。集中的に強い力が掲示板に加わると破損する場合があります。掲示板にネジ・クギ等の使用もできるだけ避けください。セロテープ等の使用もテープが剥離したり、掲示板が汚れる場合がありますのでお薦めできません。

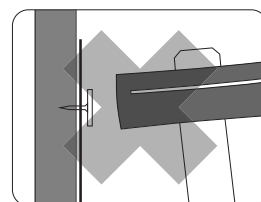

ガラス戸を引きすぎないでください

ガラス戸は左右どちらにも引き出せます。前面ガラス戸を2/3以上引き出しますと、落下する恐れがありますので掲示等の作業時には必ず左右にガラス戸を引きながら作業してください。

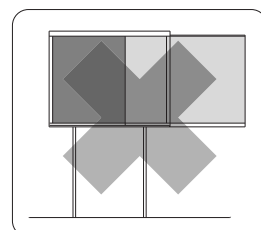

ステンレスは定期的にお手入れする必要があります

特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く、潮風にさらされている場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、「もらいさび」を起こします。一般の場所であっても常に清浄に保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布で、から拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。



注意


製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。

取付手順


脚付タイプ / PC5-P

本体と足の取付

1. 本体 よりガラス戸 を外します。
2. 本体 の裏面上枠部に脚 上部のブラケットを差し込みます。
3. 本体 下枠部に脚 中部のブラケットを合わせ、本体固定ボルト で固定します。
4. 本体の固定（下図参照）を完了した後、鍵の開閉状態を確認しガラス戸をセットしてください。（裏面参照）
（ガラス戸は左右どちらからでもセットできます。）

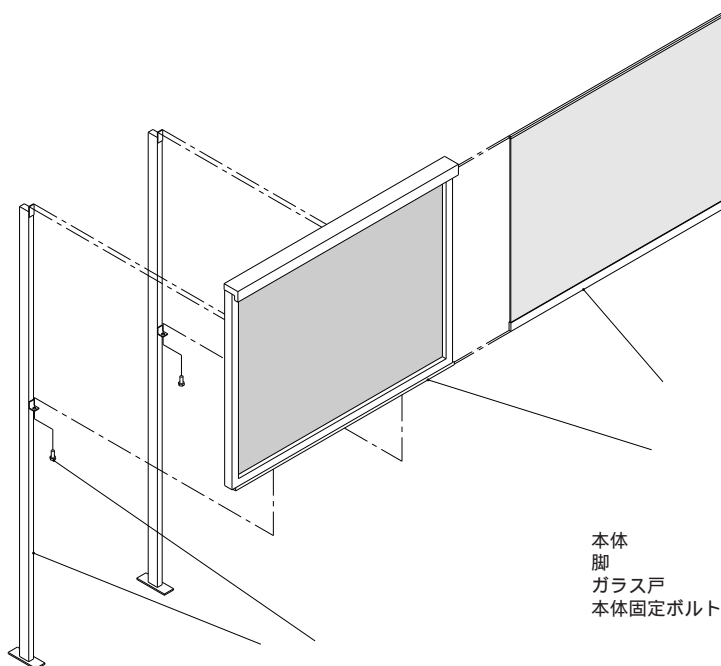

本体の固定

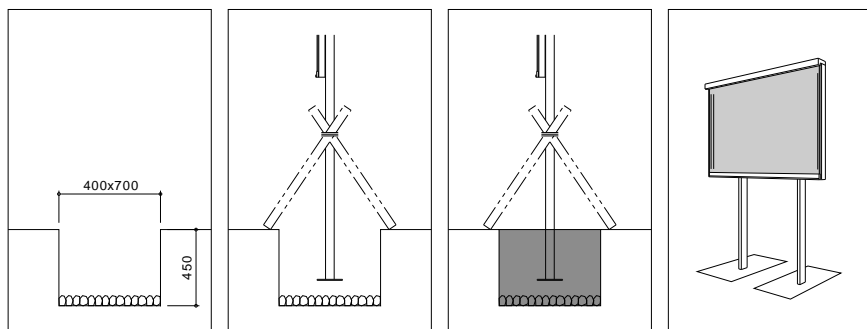

標準基礎寸法 [表1]

型	寸法	巾(W)	深さ(H)	奥行(D)
PC5-2P		400mm	450mm	700mm

表1にしたがって、基礎に必要な穴を取付位置にあげます。（軟弱な場所への設置は基礎を標準より大きめにしてください）基礎の穴をあけた後、栗石を入れて突き固めておきます。

脚を基礎穴に差し込み、位置・水平・ねじれ等調整し倒れない様、支え棒等で固定します。


基礎穴にコンクリートを流し込み、コンクリートが固まった後、支え棒等を外し清掃してください。

取付手順

壁付タイプ / PC5-W

本体と足の取付

1. 壁取付金具 をアンカーピッチ図（詳細図参照）にしたがって、壁にアンカープラグ を打ち込み、ボルト にて取り付けます。
2. 本体 よりガラス戸 を外します。
3. 本体 裏面上枠部に壁取付金具 の上部を差し込みます。
4. 本体 下枠部に壁取付金具 の下部を合わせ、本体固定ボルト で固定します。
5. 本体の固定を完了した後、鍵の開閉状態を確認しガラス戸をセットしてください。（裏面参照）
（ガラス戸は左右どちらからでもセットできます。）

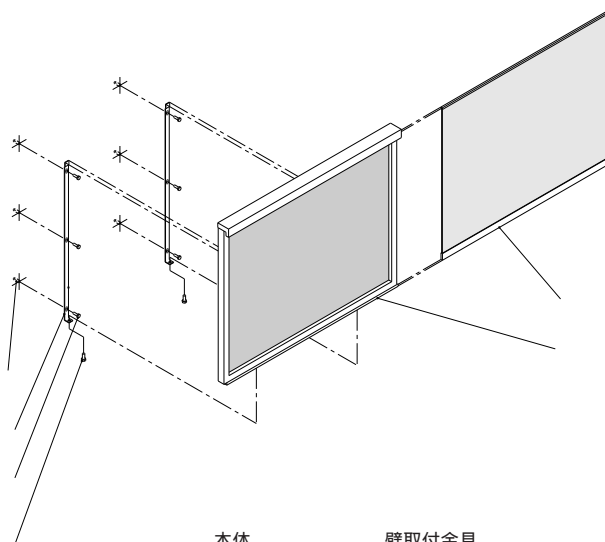


アンカーボルトは別途になります。アンカーボルトはM8ホールインアンカーをお使いください。
取付金具のレベルにご注意ください。


本体
ガラス戸
本体固定ボルト

壁取付金具
金具取付ボルト（別途）
ホールインアンカー（別途）

アンカーピッチ図

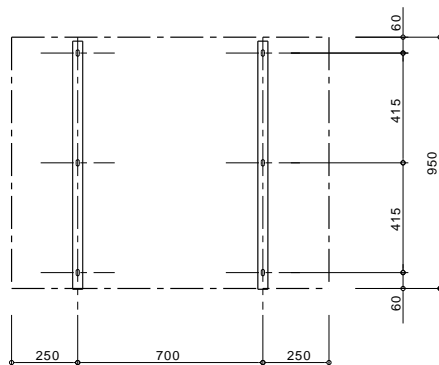

立断面図 (PC5-W)

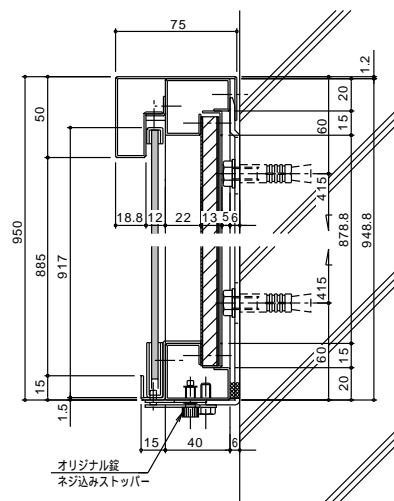


鍵の開閉操作

オリジナル錠

下枠底部に抜差栓錠がありますから開ける場合は右図のようにつまみを左へ回してください。錠が完全に抜けたところを確認してガラス戸を引き出してください。

掲示物を貼り終りましたら、ガラス戸を締め、つまみを右へ回して施錠してください。

半開きの状態では絶対につまみを回さないでください。

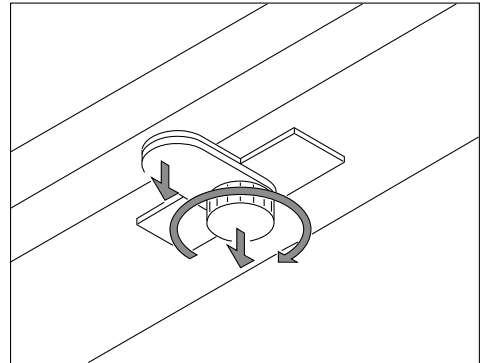

田島メタルワーク株式会社

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7611(代)

札幌営業所 TEL011-251-3391(代) FAX011-251-3404

横浜営業所 TEL045-260-6651(代) FAX045-262-6653

大阪営業所 TEL06-6533-2071(代) FAX06-6533-2074

埼玉営業所 TEL048-291-3222(代) FAX048-297-0791

名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887

福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482

説明書の内容更新は、増刷時となります。

連絡先のみ最新版(2015.01 更新)を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。



田島メタルワーク株式会社

本 社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所 TEL045-470-5388(代) FAX045-473-0207

名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887

大阪営業所 TEL06-6305-3300(代) FAX06-6305-3320

福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482